

# blueControl Start Virtuel

## Fiche technique du logiciel d'administration



En lançant le logiciel blueControl Start Virtuel, Winkhaus offre un pack entrée de gamme à un prix favorable permettant la gestion d'installations de fermeture avec jusqu'à cent cylindres et deux lecteurs de chargement dans des bâtiments auxquels un maximum de 300 employés ont accès.

En option, la performance peut être étendue sur 350 cylindres et 700 employés et en sus il est possible de faire transporter les événements de fermeture au lecteur de chargement en utilisant les clés.

Etant donné que l'administration de l'installation de fermeture ne peut souvent pas être effectuée à plein temps dans des petites et moyennes entreprises, nous avons accordé une importance particulière à la manipulation facile lors du développement du logiciel.

Au verso vous trouverez un aperçu des fonctions conviviales et des performances du blueControl Start Virtuel.

---

### Exigences du système

---

- Au moins Pentium IV, 2,0 GHz, 1 GO de mémoire RAM
- Au minimum 2 GO d'espace disque disponible
- Windows 7 et 8 (32 et 64 Bit), Vista ou XP
- 1 x USB (2.0 / 3.0)
- Installation blueSmart


# blueControl Start Virtuel

## Fiche technique du logiciel d'administration

Toutes les qualités conviviales du logiciel blueControl Start s'appliquent aussi à la version de mise en réseau virtuel.

Outre le logiciel, le pack comprend aussi un programmeur. Toutefois, grâce à la mise en réseau virtuel, ce dernier n'est nécessaire qu'au cas par cas, tel qu'un remplacement de pile. En ce qui concerne blueSmart, les programmations sont transportées directement au lecteur de chargement en ligne, et ainsi sur les clés. Plus besoin de parcourir chaque cylindre pour les programmer.

### Fonctionnement de blueControl Start Virtuel

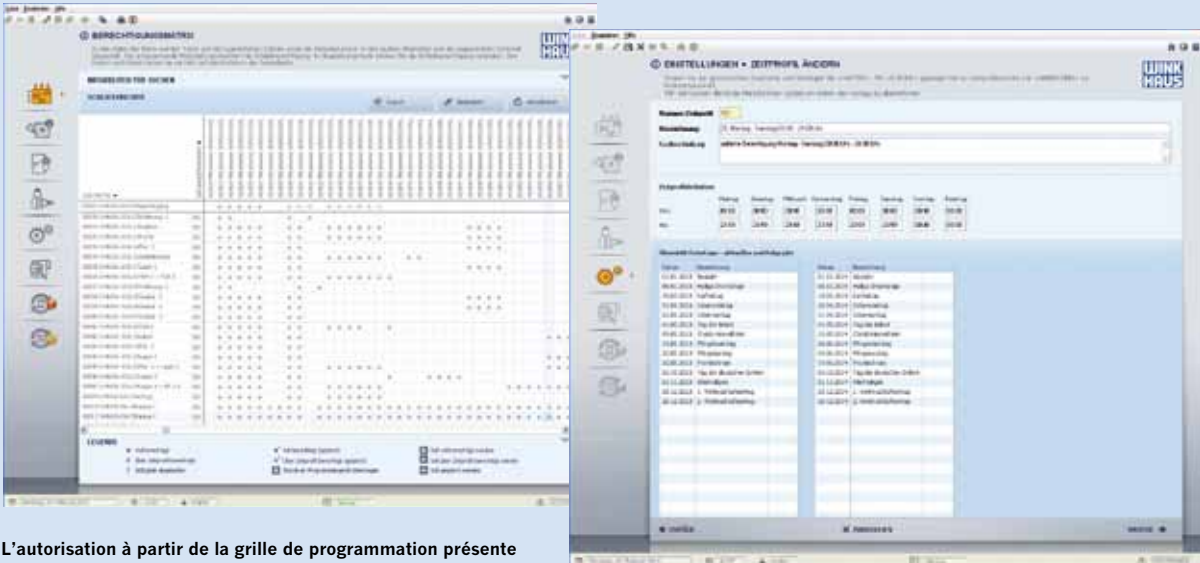

**L'autorisation à partir de la grille de programmation présente une possibilité très confortable d'administrer des autorisations de fermeture.**

**Il y a 16 profils horaires pour le cylindre et 16 autres pour le lecteur de chargement.**

**Attention:** Programmeur inclus. Les lecteurs de chargement ainsi que tout le matériel d'installation, tel que l'alimentation électrique ou des dispositifs assurant la connectivité (p. ex. COM server, convertisseur d'interface) doit être commandé séparément.

### Données techniques

- Guidage d'utilisateur confortable grâce à l'assistance de saisie optimisée
- Modifications de plan de fermeture directement via la grille de programmation d'autorisations
- Utilisation de 16 profils horaires
- Utilisation de 16 autres profils horaires d'accès pour les lecteurs de chargement
- Programmation des modifications d'autorisation directement sur le lecteur de chargement
- Extensible en option à jusqu'à 700 employés et 350 composants de porte (n° d'article 5003380)
- Message d'état de pile automatique via le réseau virtuel
- L'état de pile des cylindres, cylindres à double bouton et des unités EZK est retourné via le réseau virtuel
- Enregistrement d'événements de tous les composants avec estampille temporelle (en option: enregistrement en réseau virtuel n° d'article 4987418)
- Mise à niveau vers blueControl Professional possible