


Tipps für Sie.

MESSANLEITUNG FÜR SCHLIESSZYLINDER

Insbesondere bei Außentüren darf der Zylinder außen nicht mehr als 2-3 mm über den Beschlag hinausragen. Weil wir Ihnen darum genau passende Zylinderlängen liefern möchten, messen Sie Ihre Türdicke bitte nach dieser Skizze aus. Für den richtigen Zylinder brauchen wir die Maße A und B.

Anleitung zur Bestimmung der Zylinderlänge

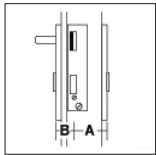

A = Mitte Stulpeschrauben-Bohrung bis Vorderkante Außenbeschlag
B = Mitte Stulpeschrauben-Bohrung bis Vorderkante Innenbeschlag